

# BRUGSANVISNING AF GRILL



Grillen stilles og låse beslagene åbnes



Herefter åbnes låget



Risten tages op



Benene tages op




Grillen vendes



Benene foldes ud, sættes i og låses




Grillen vendes

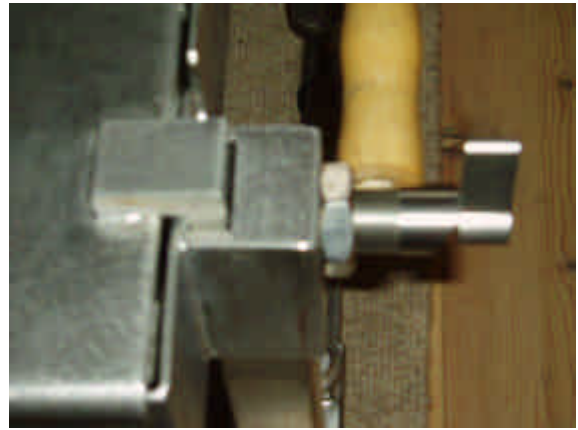

Låsene åbnes



Grillen åbnes og siderne foldes ud

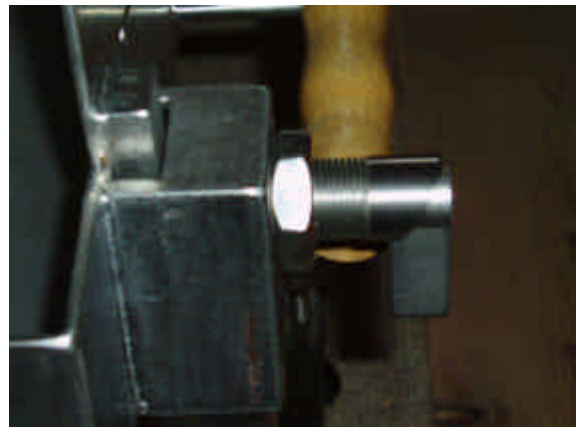

Låsene lukkes, se efter at de er i bund



Nu ligger risten i og grillen er klar, når den pakkes skal den køle af stille og roligt, være rengjort også sker det i modsat rækkefølge, siderne skal man dog løfte og sætte op i de to beslag dertil, benene kan evt. spændes mod siderne så de ikke vibrere. Der medfølger skovl og børste i den ene grill.